



infra evolution

INFRAROT  
HEIZUNG

So behaglich wie  
ein Kachelofen.  
Nur bequemer.  
Und schneller.



## Montageanleitung Standfuß „infra butler“

### Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neu erworbenen Standfuß „infra butler“.

Folgende Modelle sind als Standmodell in Kombination mit dem Standfuß „infra butler“ möglich:

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt bei 230V	Gewicht (kg)
Konvex 6	100x62	620	11
Konvex 9	125x75	940	16
Konvex 11	150x75	1125	19

### Lieferumfang


- 1 Stk. Standfuß „infra butler“
- 2 Stk. Aufnahmeadapter (am Standpaneel bereits vormontiert)
- 1 Stk. Griffstück
- 1 Stk. Montagemutter

### Montage

#### Schritt 1



Montieren Sie die 2 Stk. Aufnahmeadapter auf die kurze Paneelseite, wo sich der Kabelauslass befindet. Der Aufnahmeadapter wird auf der Unterseite der Montageschiene eingehakt und nachfolgend mit Druck auf der Oberseite der Montageschiene eingerastet. (Siehe Bild 1)

Bild 1

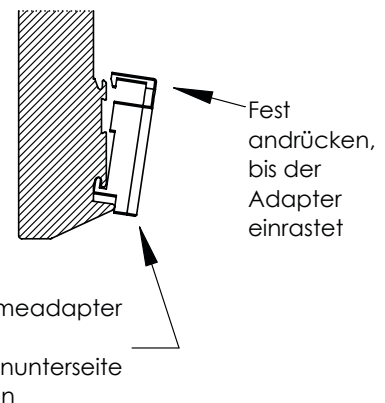

## Schritt 2

Die beiden Adapter positionieren Sie nun durch seitliches Verschieben mit einem Abstand von 233mm zueinander. Der Abstand zum Paneelrand ist bei beiden Adaptern gleich (siehe Bild 2).

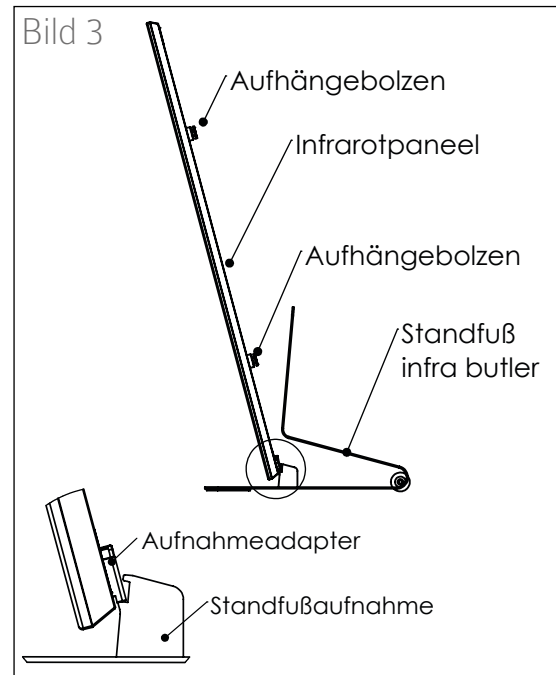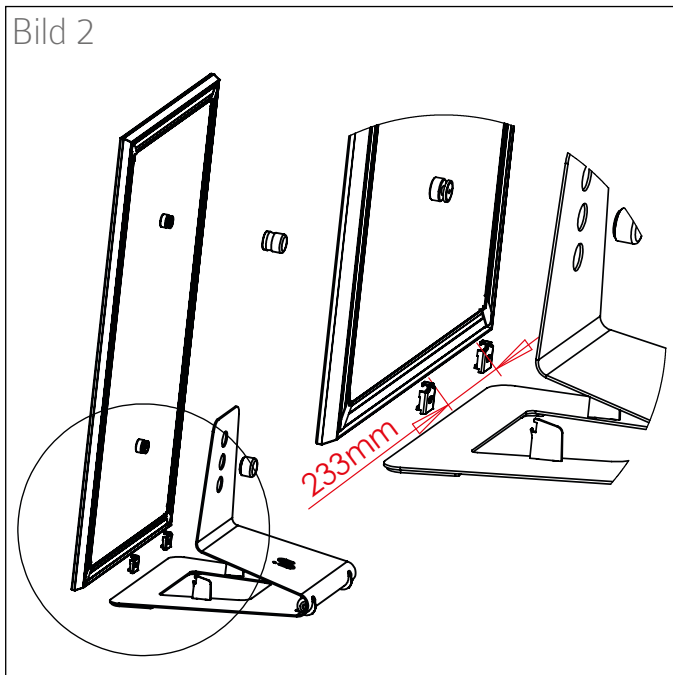

## Schritt 3

Stellen Sie Ihr Paneel über die Aufnahmeadapter schräg in die Standfußaufnahme des „infra butler“ (siehe Bild 3).

## Schritt 4

Kippen Sie das Paneel zum Standfuß, welcher federnd ausgeführt ist. Damit der Aufhängebolzen des Paneels in die Bohrung des Standfußes optimal eintauchen kann, ist eine händische Feinjustierung der Bohrungshöhe notwendig. Fixieren Sie mit der 35mm langen Montagemutter das Paneel am Standfuß. Auf den oberen Aufhängebolzen schrauben Sie das 53mm lange Griffstück.

