
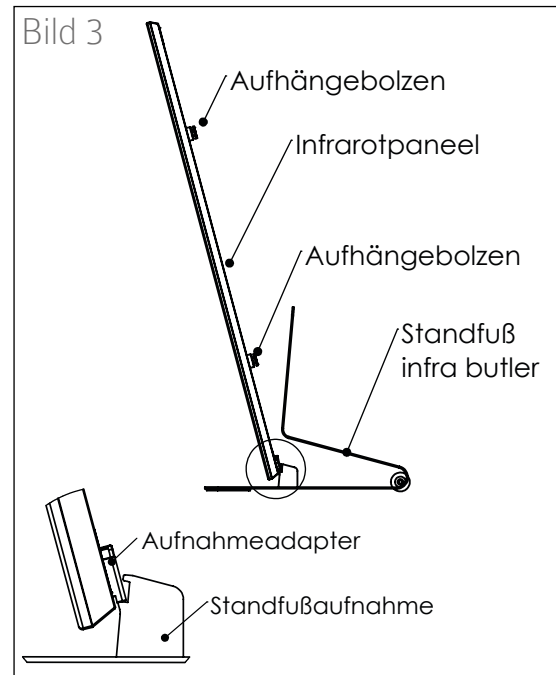


Schritt 2

Die beiden Adapter positionieren Sie nun durch seitliches Verschieben mit einem Abstand von 233mm zueinander. Der Abstand zum Paneelrand ist bei beiden Adaptern gleich (siehe Bild 2).

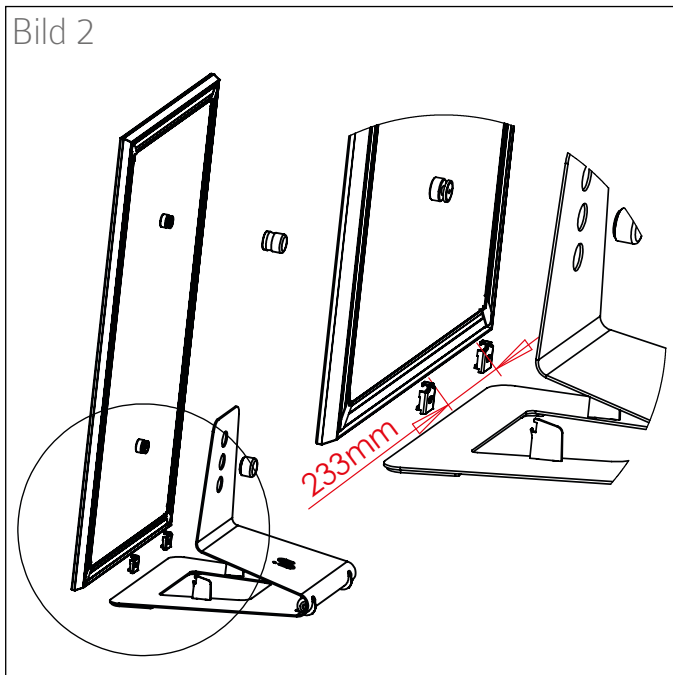

Schritt 3

Stellen Sie Ihr Paneel über die Aufnahmeadapter schräg in die Standfußaufnahme des „infra butler“ (siehe Bild 3).

Schritt 4

Kippen Sie das Paneel zum Standfuß, welcher federnd ausgeführt ist. Damit der Aufhängebolzen des Paneels in die Bohrung des Standfußes optimal eintauchen kann, ist eine händische Feinjustierung der Bohrungshöhe notwendig. Fixieren Sie mit der 35mm langen Montagemutter das Paneel am Standfuß. Auf den oberen Aufhängebolzen schrauben Sie das 53mm lange Griffstück.

